

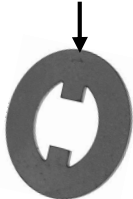


Rozrząd, zawory

4176-1
Podkładka zabezpieczająca



4661
Tuleja odpowietrzająca

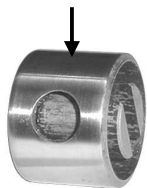

4662
Sprężyna odpowietznika
Cena: 6 €



4602-3
Kolo zabierakowe



4176
Nakrętka wałka rozrządu




4602-2
Kolo napędu pompy olejowej




4602-1
Kola wałka rozrządu i wału korbowego

4673-1
Pokrywa ślizgowa wałka rozrządu

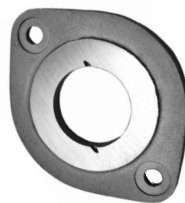

1104
4 talerzki z 8 zabezpieczeniami.
Pasują tylko dla 1030

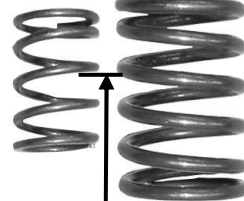

1086
4 duże i 4 małe
Sprężyny zaworowe


4044
Specjalny ściągacz – umożliwia prawidłowy demontaż wału korbowego i prowadnic szklanek zaworowych



1030
4 zawory z prowadnicami, montować tylko z 1104



1030-1
Jedna prowadnica zaworowa o średnicy zewnętrznej większej

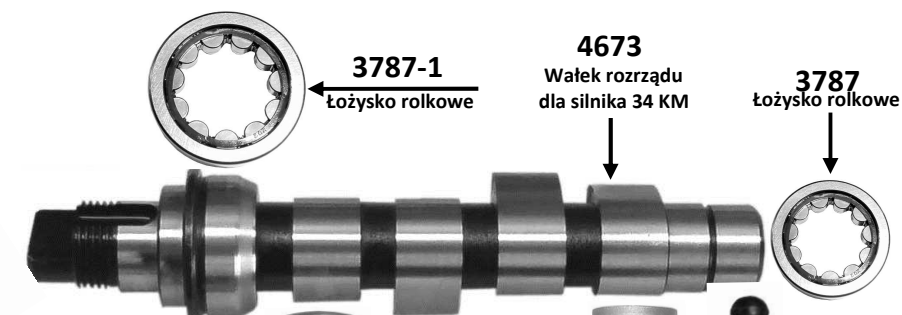

3787-1
łożysko rolkowe

4673
Wałek rozrządu dla silnika 34 KM

3787
łożysko rolkowe


1032
4 nadwymiarowe prowadnice szklanek zaworowych




1079
1 szklanka popychacza i 1 prowadnica



1072-6
8 zabezpieczeń nakrętek



1105
4 podkładki dźwigniek zaworowych

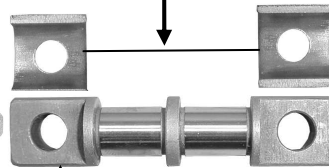

1072-7
8 nakrętek

1072
2 osie dźwigniek zaworowych



1083
136 igietek dla 4 dźwigniek




4604
Laska popychacza



1296

Dźwignienka zaworowa - nowa prawy cylinder - ssanie lewy cylinder - wydech

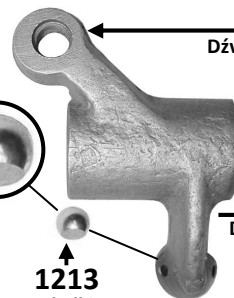

1295

Dźwignienka zaworowa - nowa prawy cylinder - wydech lewy cylinder - ssanie



1213
4 kulki

1019
Śruba regulacyjna zaworu z nakrętką

