


Koła i hamulce


4768
Tuleja
napędu szybkościomierza



4770
Napęd szybkościomierza

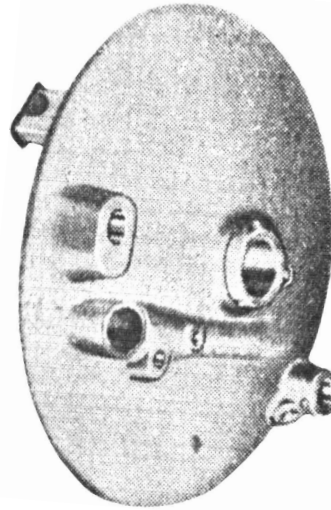

4773
Oś przedniego koła




4765
Dźwignia
przedniego hamulca



4766
Dźwignia
tylnego hamulca



4725
Śruba wlewu oleju

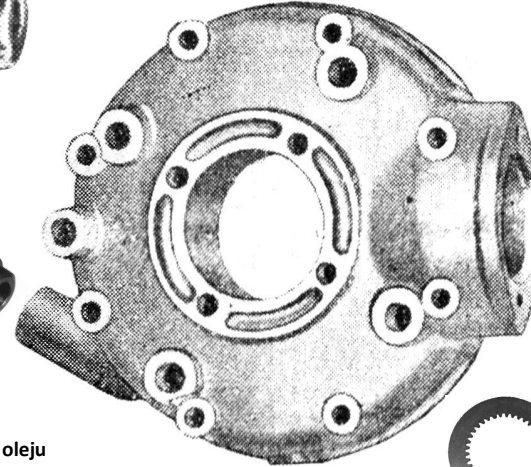

4730
Walek atakujący z kołem
talerzowym o przełożeniu 6:38
Dla motocykla z wózkiem bocznym

4729
Płytkę ślizgową,
podporowa



4732
Walek atakujący z kołem
talerzowym o przełożeniu 7:37,
dla motocykla solo

3833-2
Uszczelniacz



4780
Rurka dystansowa
z odrzutnikiem oleju



4730-3
Nakrętka
z zabezpieczeniem



4688-1
Zabezpieczenie



4730-2
Łożysko rolkowe



4730-1
Dwurzędowe łożysko kulkowe




4736


Linka napędu szybkościomierza



4767-5
Okładziny cierne hamulcowe

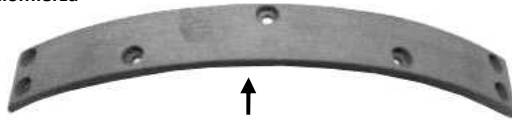

4767
Sprężyna

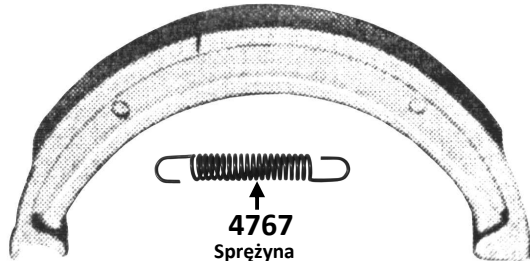

4000
Płynny smar dla przekładni głównej



4724
Oś tylnego koła



4606
Śruba (kwadrat) mocowania koła

